

Hvordan benytte digitalt utstyr i auditorium C107

VIKTIG! Berør musa eller tastatur for å vekke skjermer

How to use digital equipment in auditorium C107

IMPORTANT! Touch the mouse or keyboard to wake screens

Trykk på skjermen for å starte styrepanelet

Tap the screen to launch the control

Velger stasjonær pc (AIO) som hovedkilde



Velger din enhet som hovedkilde (laptop / mobiltelefon / nettbrett)
NB! Husk å bruke hdmi/vga-kabel

Justerer lydnivået i rommet. Mute lyd

«Tilbakestill» rom til opprinnelige innstillinger

Choose PC to use stationary PC



Select your device as the main source (laptop / mobile phone / tablet)
NB! Remember to use an hdmi/vga cable



Adjusts the sound level in the room. Mute sound

"Reset" room to default settings

Mikrofonen slår seg automatisk på når den løftes fra ladestasjonen Vent i 5-10 sekunder

MUTE Av/På
skarp grønt= lyd på



NB! Husk å sette mikrofon tilbake på lading etter bruk

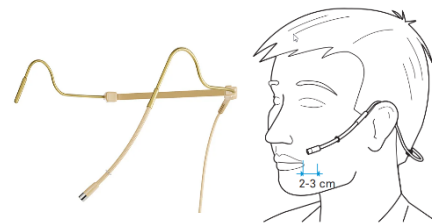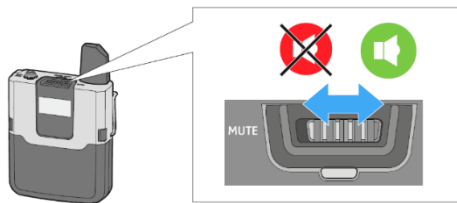

The microphone turns on automatically when lifted from the charging station Wait for 5-10 seconds

MUTE on/off
bright green= sound on

NB! Remember to put the microphone back on charging

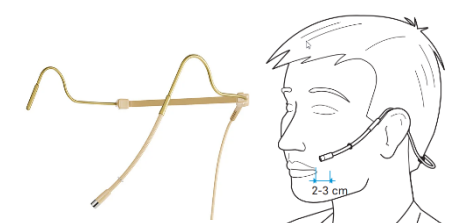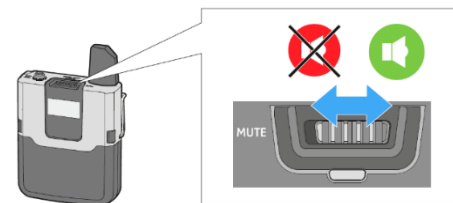

Ved feil på teknisk utstyr, ring **75 51 74 00**

Se mappa "Veiledninger" på skrivebord for mer info

NB! Når du forlater rommet – LUKK Nettleser!
PC'en skal ikke slås av!

Flip for English version



In case of faulty equipment, call **75 51 74 00**

See folder "Veiledninger" on desktop for more info

NB! When you leave the room - CLOSE Browser!
PC must NOT be switched off!

Snu for norsk versjon

