

## Hvordan benytte digitalt utstyr i rommet (Styrepanel)

**VIKTIG!** Berør musa eller tastatur for å vekke skjermer

Trykk på skjermen for å starte styrepanelet

For Engelsk meny klikk her



**Dra og slipp!**  
Dra ikonet for PC eller Laptop ned til ønsket lerret

Justerer lydnivået i rommet. Mute lyd

**NB! Slå av anlegget etter bruk**

## How to use digital equipment in rooms (Styrepanel)

**IMPORTANT!** Touch the mouse or keyboard to wake screens

Tap the screen to launch the control

For English menu click here



**Drag and drop!**  
Drag the icon for pc screen or laptop down to the desired canvas



Adjusts the sound level in the room. Mute sound

**NB! Switch off the system after use**

Mikrofonen slår seg automatisk på når den løftes fra ladestasjonen Vent i 5-10 sekunder

**MUTE Av/På**  
skarp grønt= lyd



**NB! Husk å sette mikrofon tilbake på lading etter bruk**

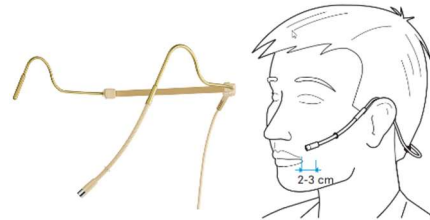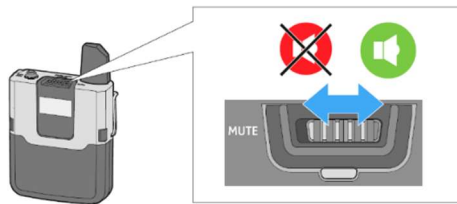

The microphone turns on automatically when lifted from the charging station Wait for 5-10 seconds

**MUTE on/off**  
bright green= sound

**NB! Remember to put the microphone back on charging**

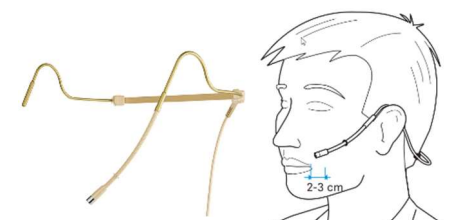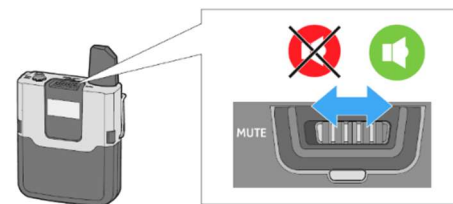

Ved feil på teknisk utstyr, ring **75 51 74 00**

Se mappa "Veiledninger" på skrivebord for mer info

**NB! Når du forlater rommet - LUKK Nettleser!**  
**PC`en skal ikke slås av!**

Flip for English version



In case of faulty equipment, call **75 51 74 00**

See folder "Veiledninger" on desktop for more info

**NB! When you leave the room - CLOSE Browser!**  
**PC must NOT be switched off!**

Snu for norsk versjon

