

## Hvordan benytte digitalt utstyr i rommet

**VIKTIG!** Bruk mus eller tastatur for å aktivere skjermer.

Projektor  
på/av



**Presentere fra Laptop!**

Koble til ledningen merket med «Laptop». Vent i 5 sekunder.



Mangler du USB-C på din enhet? Overgang fra HDMI kan lånes hos IT brukerstøtte.

Projector  
on/off




**Present from Laptop!**

Connect the cable labeled «Laptop». Wait for 5 seconds.



Missing USB-C on your device? Adapter from HDMI can be borrowed at IT support.

**Mikrofonen** slår seg automatisk på når den løftes fra ladestasjonen. Vent i 5-10 sekunder.

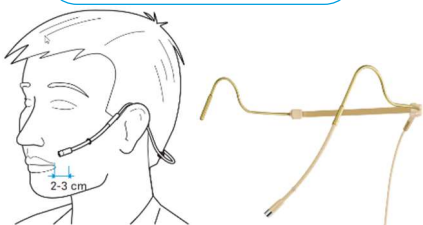


Mute av/på.  
(Kort trykk på av/på knappen)



**NB!** Husk å sette mikrofon tilbake på lading etter bruk.

**The microphone** turns on automatically when lifted from the charging station. Wait for 5-10 seconds.

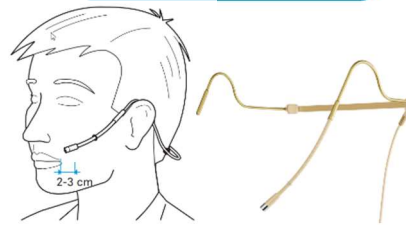

Mute on/off.  
(Briefly press the power button)



**NB!** Remember to put the microphone back in the charging cradle.

Ved feil på teknisk utstyr, ring **75 51 74 00**

Se mappa «Veiledninger» på skrivebordet for mer info.

**NB! NÅR DU FORLATER ROMMET - LUKK NETTLESER!  
PC SKAL IKKE SLÅS AV!**



## How to use digital equipment in this room

**IMPORTANT!** Use the mouse or keyboard to activate the screens.

Projector  
on/off




**Present from Laptop!**

Connect the cable labeled «Laptop». Wait for 5 seconds.



Missing USB-C on your device? Adapter from HDMI can be borrowed at IT support.

**The microphone** turns on automatically when lifted from the charging station. Wait for 5-10 seconds.

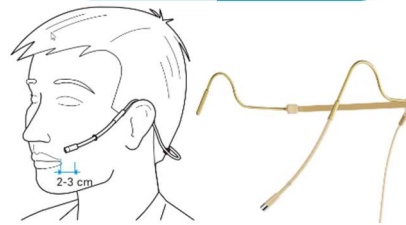

Mute on/off.  
(Briefly press the power button)



**NB!** Remember to put the microphone back in the charging cradle.

In case of faulty equipment, call **75 51 74 00**

See folder «Veiledninger» on the desktop for more info.

**NB! WHEN YOU LEAVE THE ROOM – CLOSE THE BROWSER!  
PC MUST NOT BE SWITCHED OFF!**

