

## Hvordan benytte digitalt utstyr i rommet

**VIKTIG!** Berør musa eller tastatur for å vekke skjermer

Slår  
På/Av  
Projektor



### Presentere fra Laptop!

Koble til USB-C ledningen merket "Laptop". Vent i 5 sekunder



Er det ikke utgang for USB-C på PCen, kontakt ITHelpdesk

**NB!** Slå av projektor etter bruk

## How to use digital equipment in room

**IMPORTANT!** Touch the mouse or keyboard to wake screens

Turns  
On/Off  
Projector



### Present from Laptop!

Connect the USB-C cable labeled "Laptop". Wait for 5 seconds





If there is no output for USB-C on the PC, contact ITHelpdesk

**NB!** Switch off the projector after

Mikrofonen slår seg automatisk på når den løftes fra ladestasjonen. Vent i 5-10 sekunder

**MUTE Av/På**  
skarp grønt= lyd



**NB!** Husk å sette mikrofon tilbake på lading etter bruk

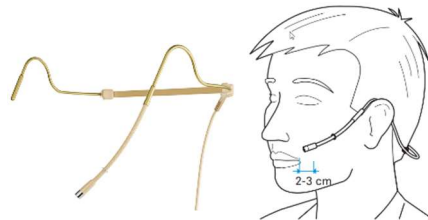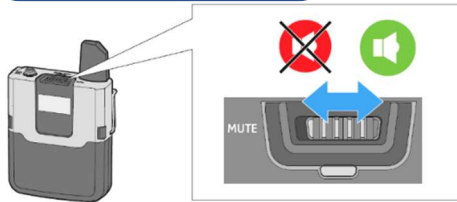

The microphone turns on automatically when lifted from the charging station. Wait for 5-10 seconds

**MUTE on/off**  
bright green= sound

**NB!** Remember to put the microphone back on charging

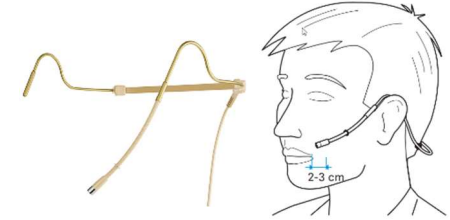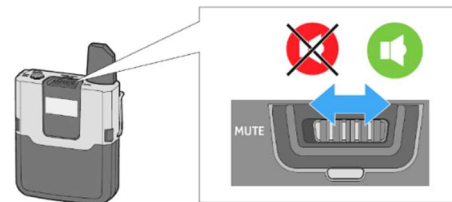

Ved feil på teknisk utstyr, ring **75 51 74 00**

Se mappa "Veiledninger" på skrivebord for mer info

**NB!** Når du forlater rommet - **LUKK Nettleser!**  
PC'en skal ikke slås av!



Flip for English version

In case of faulty equipment, call **75 51 74 00**

See folder "Veiledninger" on desktop for more info

**NB!** When you leave the room - **CLOSE Browser!**  
PC must NOT be switched off!



Snu for norsk versjon