

## Hvordan benytte digitalt utstyr i rommet (Styrepanel)

**VIKTIG!** Berør musa eller tastatur for å vekke skjermer

Trykk på skjermen for å starte styrepanelet

For Engelsk meny klikk her



**NB!** Slå av anlegget etter bruk

**Dra og slipp!**  
Dra ikonet for PC eller Laptop ned til ønsket lerret


Justerer lydnivået i rommet. Mute lyd

## How to use digital equipment in rooms (Controlpanel)

**IMPORTANT!** Touch the mouse or keyboard to wake screens

Tap the screen to launch the control

Norwegian menu click here

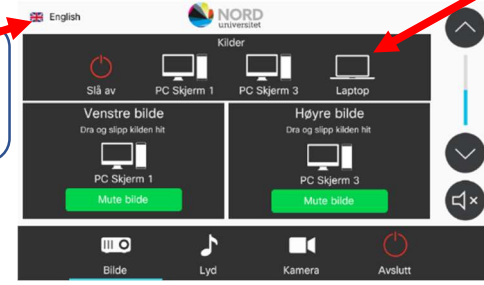

**NB!** Switch off the system after use

**Drag and drop!**  
Drag the icon for pc screen or laptop down to the desired canvas


Adjusts the sound level in the room. Mute sound

Åpne dekslet for å slå PÅ mikrofonen

**MUTE Av/På**

**NB!** Husk å sette mikroskop tilbake på lading etter bruk

Mikrofonen slår seg automatisk av når den settes tilbake i ladestasjonen

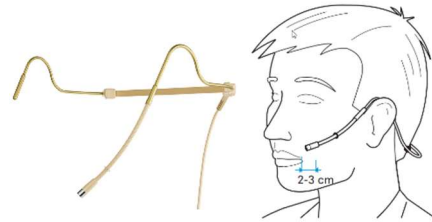


Open the cover to turn ON the microphone

**MUTE on/off**

**NB!** Remember to put the microphone back on charging

The microphone automatically switches off when it is returned to the charging station.

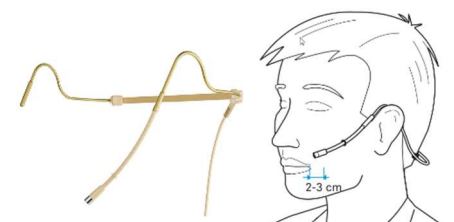

Ved feil på teknisk utstyr, ring **75 51 74 00**

Se mappa "Veiledninger" på skrivebord for mer info

**NB!** Når du forlater rommet - **LUKK Nettleser!**  
PC'en skal ikke slås av!

Flip for English version



In case of faulty equipment, call **75 51 74 00**

See folder "Veiledninger" on desktop for more info

**NB!** When you leave the room - **CLOSE Browser!**  
PC must **NOT** be switched off!

Snu for norsk versjon

